


# EC1204B V1.2 按键操作说明

Ver. 02  
2015. 2. 23

按键调整时间操作：

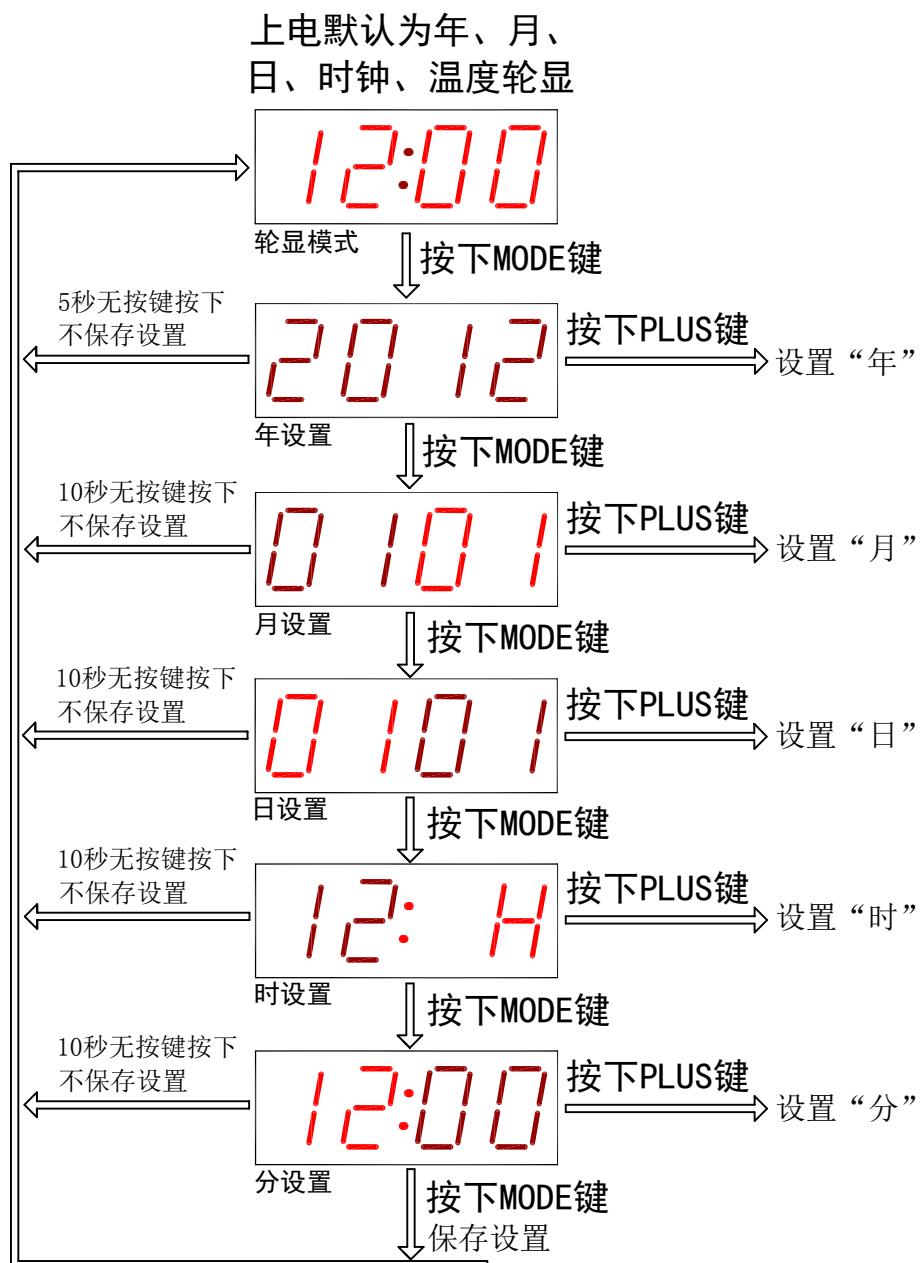



正常显示




1Hz闪烁显示

电子钟功能设置：

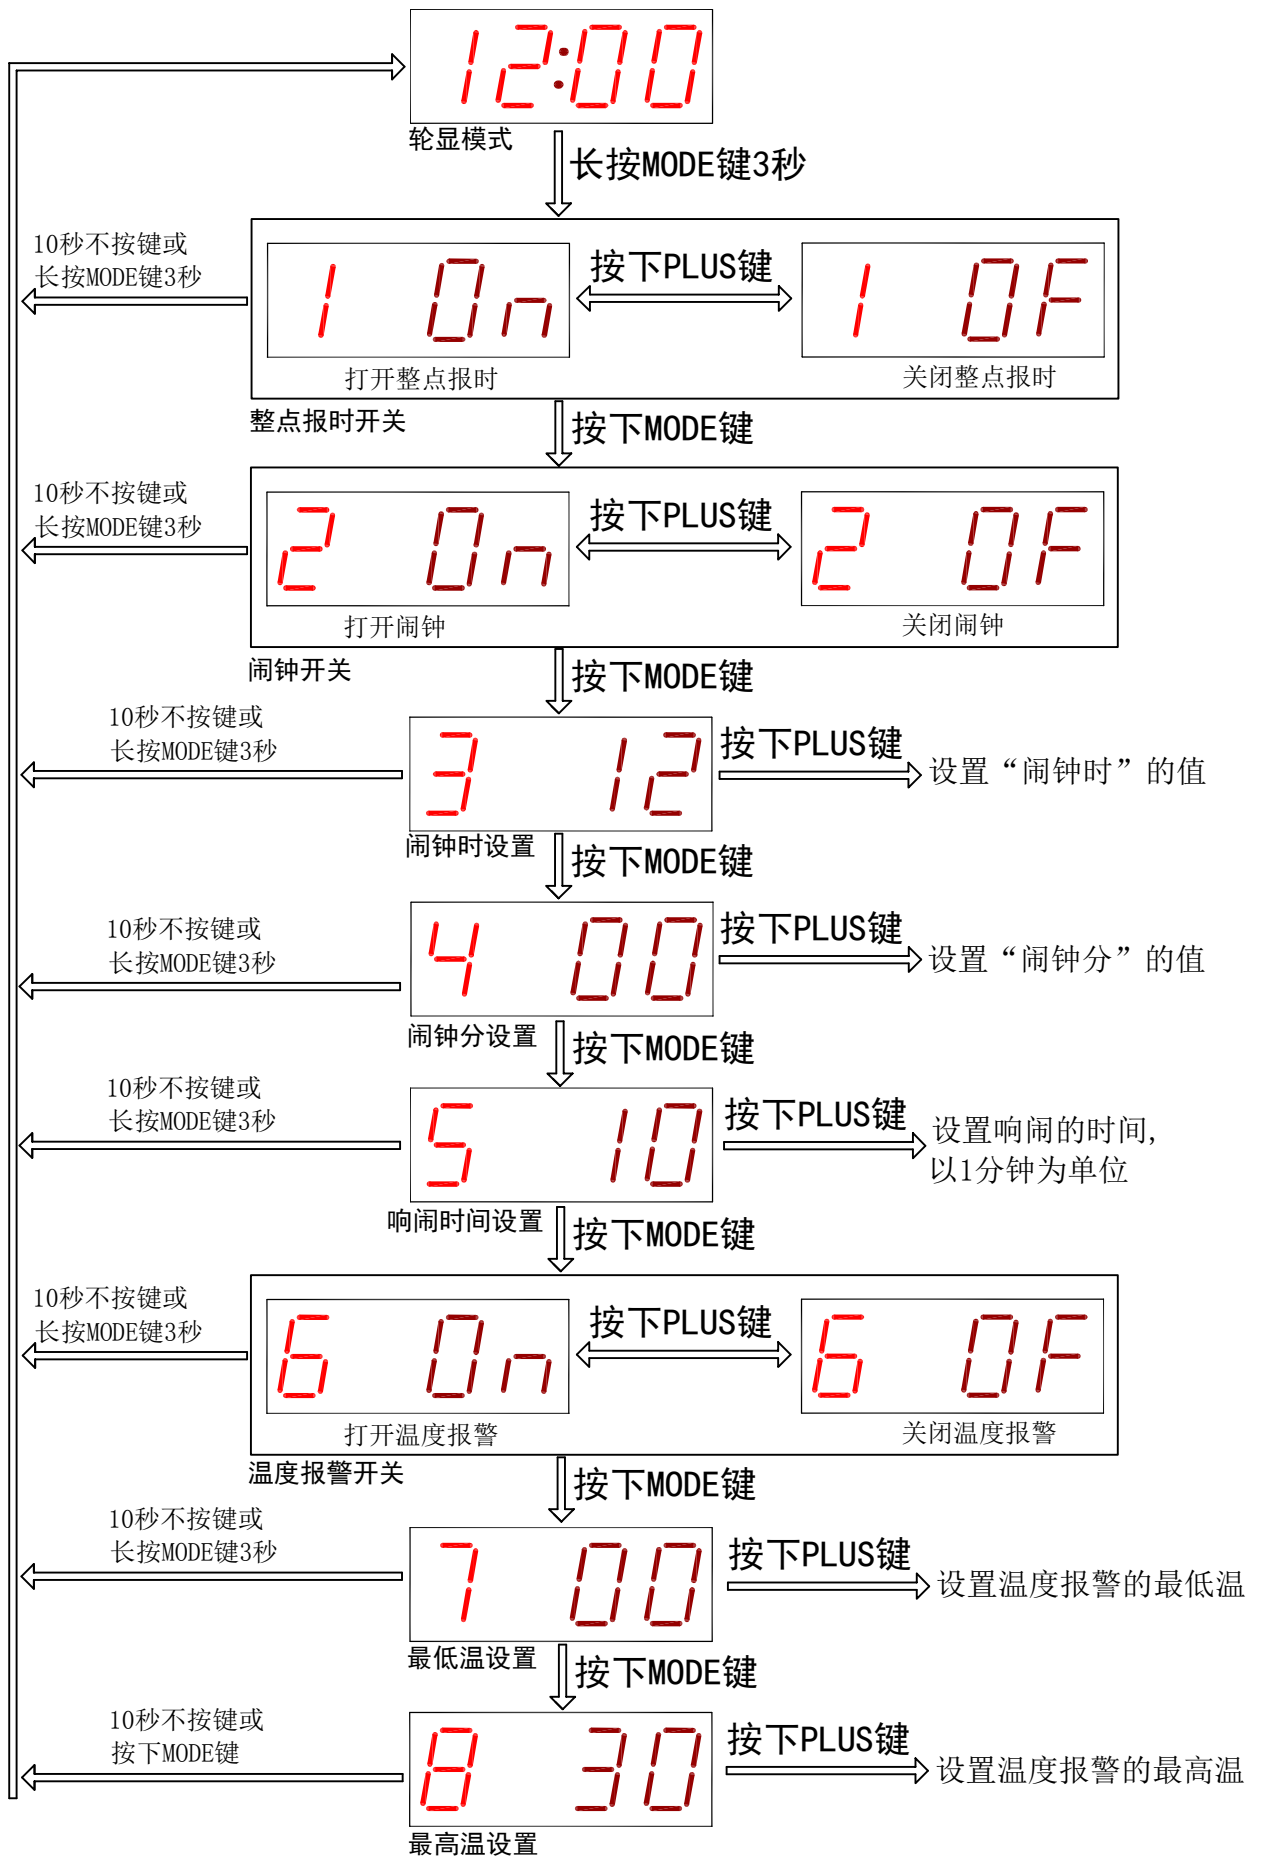

 正常显示     1Hz闪烁显示

改变LED显示操作：

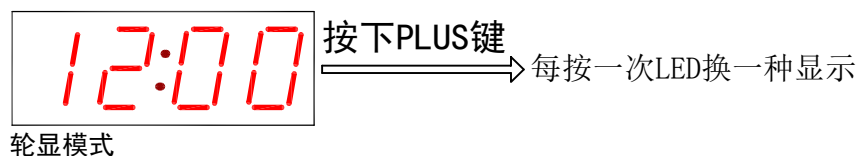

时钟模块（DS1302）工作不正常：



温度模块（DS18B20）工作不正常：



功能说明：

1、整点报时：

当打开整点报时时，在8点至22点，每个整点都会报时（蜂鸣器响及LED显示变化）。

2、响钟：

当打开闹钟时，在时间到了设定的时间后就会响闹。按任意按键会停止响闹。响闹的时间长短可以设置。

3、温度报警：

当打开温度报警时，当环境的温度低于设定的最低温度或高于设定的最高温度时，在显示温度时会不断闪烁，并且蜂鸣器会响。

